



■取付方法

前ベルト (竿先側)


2列シート車、
3列シート車
とも同じ

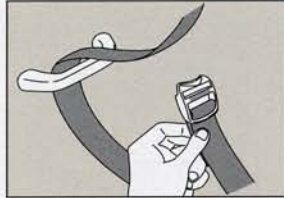

①車内アシストグリップに図のようにベルトを通す。

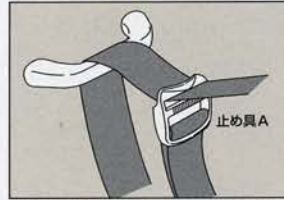


②ベルト先端を止め具Aに図のように通し、仮止めする。

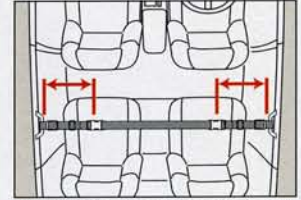


③反対側も同じ手順でベルトを通し仮止め。左右の長さが同じになるよう調整する。



④止め具Aに最後までベルトを図のように通し、しっかりひっぱってベルトを張る(左右どちらも)。

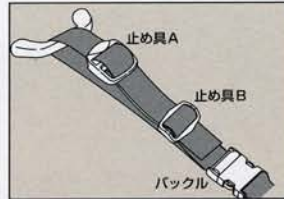

⑤ゆるみ止めの止め具Bに図のようにベルトを通し固定して出来上がり。

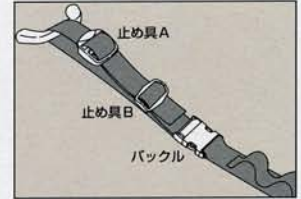

⑥セット完了図。

後ろベルト (リールシート側)

2列シート車、
吸着盤使用


※取付前に吸着盤を必ず洗って乾かしてからご使用下さい。また、凸凹面やザラザラ、ツヤケシ面、キズのあるところには取付できません。




①サイドガラスの吸着面の汚れ・ホコリ等をきれいにして乾かし、吸着盤をガラス面に押し付ける。この時吸着盤内の空気を必ずきれいに抜いてください。




②吸着盤の止め具Cに図のようにベルトを通す。

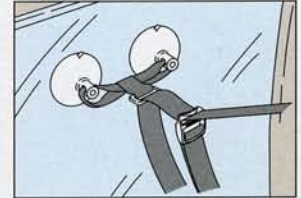


③図のようにベルト先端を止め具Aに図のように通し、仮止めする。

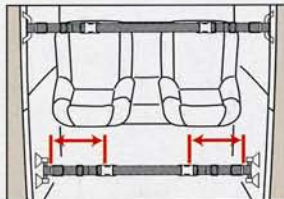


④反対側も同じ手順でベルトを通し仮止め。左右の長さが同じになるよう調整する。

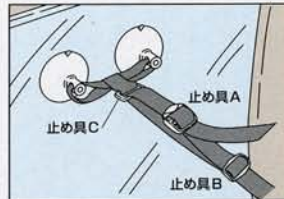

⑤止め具Aに最後までベルトを図のように通し、しっかりひっぱってベルトを張る(左右どちらも)。

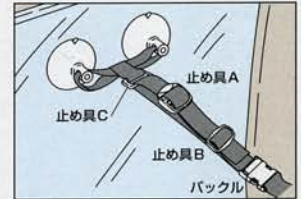

⑥ゆるみ止めの止め具Bにベルトを通し固定して出来上がり。

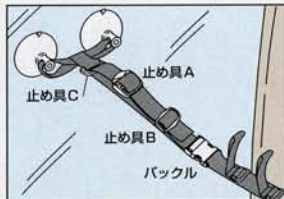

⑦セット完了図。

3列シート車で吸着盤を使用しないで取付ける場合

3列シート車の3列目アシストクリップを利用する場合は、前ベルト取付と同じ手順で取り付けてください。

《より使いやすくしていただくために》

お客様のお車に合わせ、運転、走行しやすいよう、また、車内スペース、ロッドの長さ等でセッティング位置を変えてください(ベルトの長さ調整が簡単なのでセッティングアレンジも思いのままです)。

必ずお読み下さい

⚠ 注意

- ・車の走行、運転に支障のない位置に取付け、安全走行を心がけてください。
- ・ロッド全長と車内サイズによっては、車載できないロッドもあります。
- ・ベルトを纏んで取付けると、ロッド等の破損の原因ともなりますので、手順に従ってしっかりと取付けてください。
- ・吸着盤取付面にホコリ・汚れ・湿気・油気・紫外線除けフィルムなどがあると外れやすくなります。
- ・吸着盤取付面に小さな凸凹や段差などがある場合、つかない場合があります。

- ・吸着盤は一度外したり、古くなった場合、吸着力が落ちる場合があります。その場合、ボールなどに熱湯を入れ吸着盤を濡し乾かしてからご使用下さい。
- ・ベルト部分にガイドが当たらないようセッティングして下さい。
- ・本体を装着しての凸凹道での走行にはご注意ください。
- ・フック等を付けたままの走行時は針先にご注意下さい。
- ・走行前には必ず吸着盤、縫製部、各止め具を確認して下さい。
- ・良質のベルトを使用していますが、ベルトの性質上多少伸びる場合があります。

品番：NO.765

品名：ロッドキャリアー



4 995452 004194